



Βήμα 1 Προετοιμασία

1.

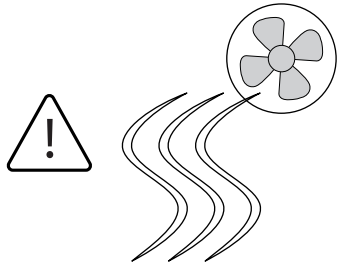


Το γέμισμα της συσκευής Chafo να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

2.

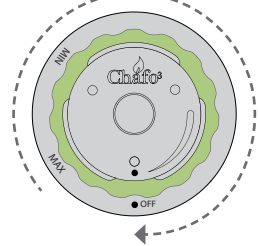


Πρώτα επαναφέρετε το Chafo στην θέση OFF στρέφοντας το ρυθμιστή, δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει.

3.

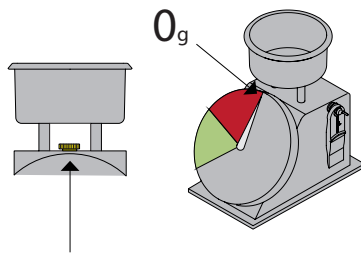

Μηδενίστε την ζυγαριά περιστρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου που βρίσκεται κάτω από τη βάση. Το εργαλείο επαναφοράς της OTV βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της ζυγαριάς.

4.

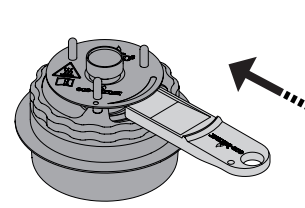


Η επαναφορά της βαλβίδας OTV γίνεται πιέζοντας προσεκτικά το ειδικό εργαλείο επαναφοράς μεταξύ του ανακλαστήρα και του επιλογέα μέχρι να ακουμπήσει στην άκρη του.



Πάντα να ελέγχετε το Chafo προσεκτικά για τυχόν ζημιές πριν από τη χρήση.


Βήμα 2 Γέμισμα συσκευής Chafo.

1.

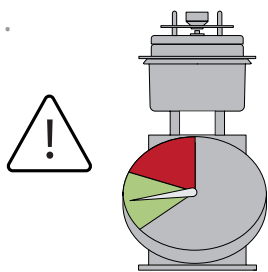


Τοποθετήστε το Chafo πάνω στην ζυγαριά και ελέγξτε την ένδειξη για να δείτε τη στάθμη του καυσίμου που περιέχει.

2.

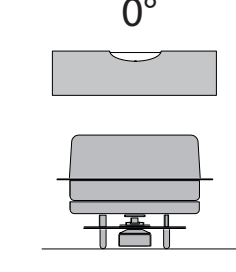


Για να προσθέσετε καύσιμο, τοποθετήστε το Chafo ανάποδα (Βαλβίδα γεμίματος στραμμένη προς τα πάνω) σε επίπεδη επιφάνεια.

3.

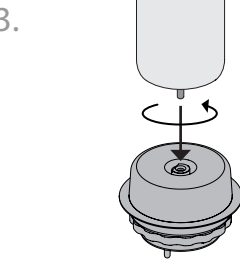

Εισάγετε το ακροφύσιο της φιάλης κάθετα στην βαλβίδα γεμίματος. Πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ανοίξει η βαλβίδα. Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα του καυσίμου και στη συνέχεια ελέγξτε εκ νέου την στάθμη καυσίμου.

4.

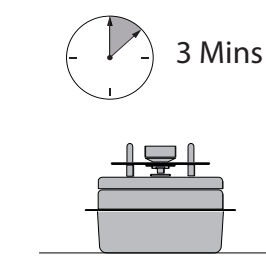

Μετά το γέμισμα γυρίστε το Chafo σε όρθια θέση και αφήστε το να σταθεί για 3 λεπτά πριν το άναμμα.




Μη γεμίζετε ποτέ το Chafo μέσα σε νεροχύτη ή λεκάνη.

Μην γεμίζετε παραπάνω από όσο χρειάζεται το Chafo. Το μέγιστο βάρος που θα πρέπει να έχει γεμάτο είναι περίπου 420 γραμμάρια.


Βήμα 3 Άναμμα συσκευής Chafo.

1.

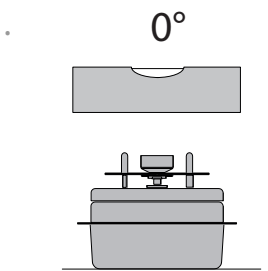


Τοποθετήστε το Chafo σε επίπεδη επιφάνεια με τον καυστήρα προς τα πάνω.

2.

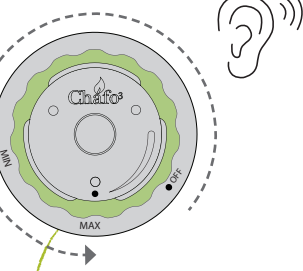


Γυρίστε τον επιλογέα πλήρως αριστερόστροφα. Θα ακούσετε τη ροή του καυσίμου.

3.

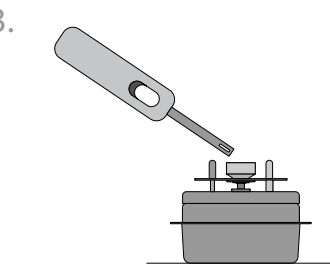

Ανάψτε προσεκτικά στην κεφαλή του καυστήρα.

4.

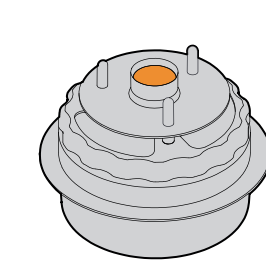

Όταν η κεφαλή του καυστήρα έχει ζεσταθεί θα πυρακτωθεί (πορτοκαλί χρώμα).




Ανάβετε σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ένα Chafo γεμάτο πάνω από το συνιστώμενο επίπεδο μπορεί να παράγει φλόγα μεγαλύτερη από το κανονικό και μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Τότε αφήστε το Chafo να κάψει την πλεονάζουσα ποσότητα καυσίμου σε ένα ασφαλές περιβάλλον για 5-10 λεπτά.


Βήμα 4 Χρήση συσκευής Chafo.

1.

Τοποθετήστε το Chafo κάτω από το σκεύος έτσι ώστε εξασφαλίζει ένα ελάχιστο κενό 1,5 cm μεταξύ του δοχείου νερού και του καυστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι στο ελάχιστο ύψος 2 cm.

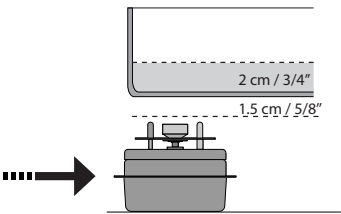

2.

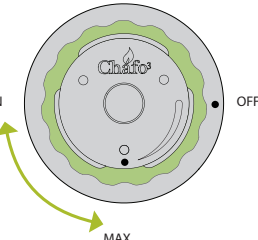

Το Chafo έχει ρυθμιζόμενη θερμαντική ισχύ. Αν απαιτείται μειωμένη θερμότητα, αφήστε το να λειτουργήσει στο MAX για 30 λεπτά περίπου και στη συνέχεια, ρυθμίστε το σε οποιαδήποτε επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ MIN και MAX.



ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ


Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι στο ελάχιστο ύψος 2 cm.

Ιάν η κεφαλή του καυστήρα σβήσει επαναλάβετε την διαδικασία προετοιμασίας του βήματος 1 πριν από το εκ νέου άναμμα.

Μην λειτουργείτε το Chafo χαμηλότερα από την ελαχίστη ρύθμιση.


Βήμα 5 Σβήσιμο συσκευής Chafo.

1.

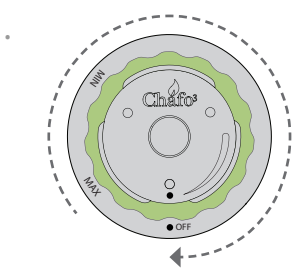


Περιστρέψτε το ρυθμιστή, δεξιόστροφα για να σβήσετε το Chafo.

2.

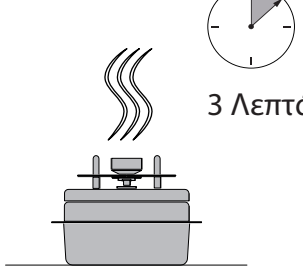

Αφήστε το Chafo να κρυώσει πριν από την επαναπλήρωση.

3.

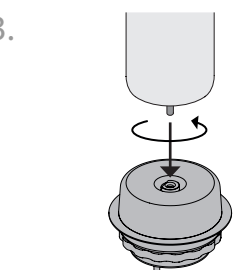

Ξαναγεμίστε το Chafo πριν από κάθε χρήση.




Προσοχή!! Η κεφαλή του καυστήρα τα πόδια στήριξης και η άνω πλάκα θα είναι πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν αφαιρείτε το Chafo από το κάτω μέρος του σκεύους.


Διάταξης ασφαλείας 1: Βαλβίδα ανατροπής (OSD)

1.

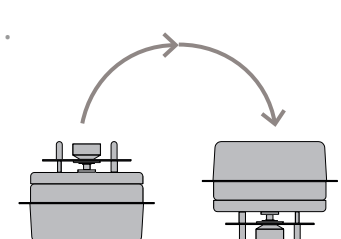


Το Chafo θα σβήσει αν ανατραπεί.

2.

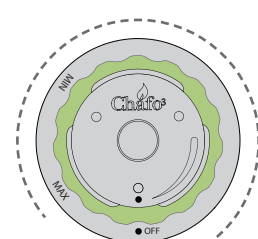


Εάν η βαλβίδα ανατροπής OSD έχει ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να μηδενιστεί το άναμμα. Περιστρέψτε το ρυθμιστή, δεξιόστροφα στη θέση off και στη συνέχεια ανάψτε το ξανά.

1.

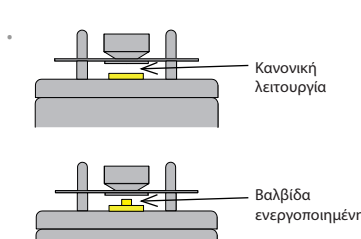

Η βαλβίδα OTV απενεργοποιεί το Chafo εάν αυτό υπερθερμανθεί. Πάντα πρέπει να ελέγχουμε και να διορθώνουμε τα αίτια υπερθέρμανσης πριν ξαναψήσουμε την συσκευή.

2.

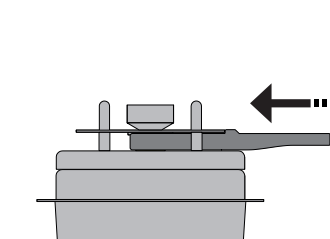

Όταν κρυώσει επαναφέρετε την βαλβίδα OTV με το εργαλείο επαναφοράς όπως περιγράφεται στο βήμα 1 πριν άναμμα.

Διάταξης ασφαλείας 2: Βαλβίδα υπερθέρμανσης (OTV)



Ο περιστρεφόμενος ρυθμιστής θα είναι ζεστός μετά την ενεργοποίηση της βαλβίδας υπερθέρμανσης OTV.